


confortable

silencieux

doux

*it all
starts
with a
vision*




500 South CP Avenue • P.O. Box 280 • Lake Mills, WI 53551
Numéro gratuit aux Etats-Unis 800.335.4348 • téléphone 920.648.4090 • fax 920.648.3373
www.visionfitness.com

©2008 Vision Fitness. Tous droits réservés.
Peut être couvert par des brevets ou des attentes de brevet: US 4917376
11.08 Part #20M1000482
AG18.639PD
REV1


Guide d'Assemblage



R2050
VÉLO SEMI-ALLONGÉ AVEC LIBRE ENJAMBÉE

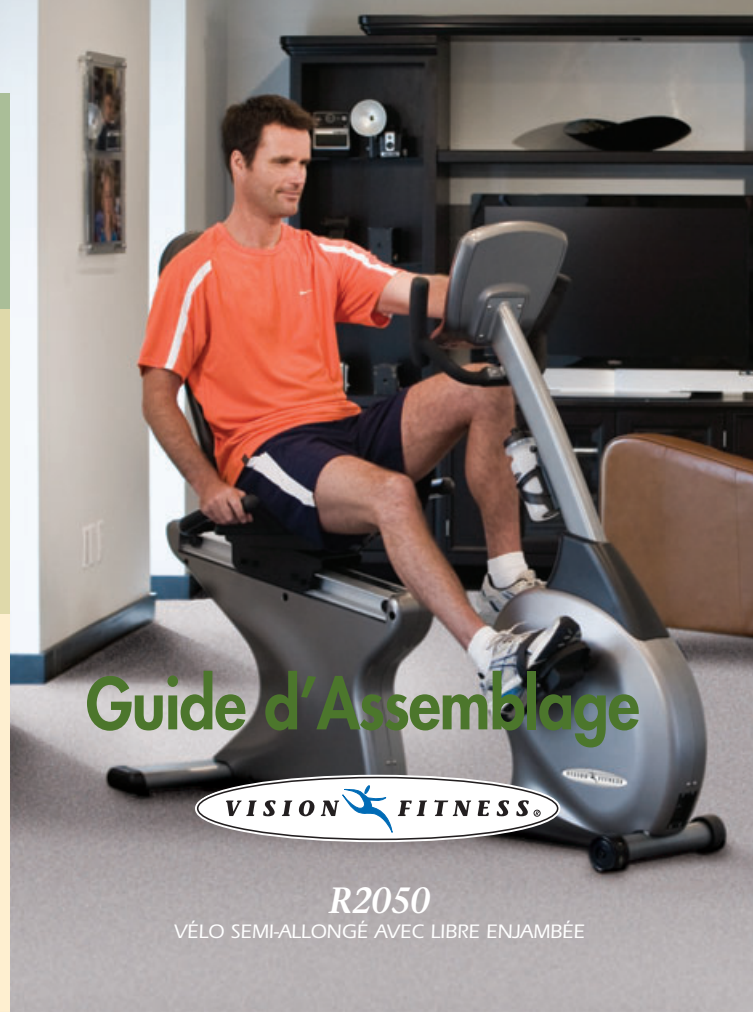


OUTILS & PIÈCES INCLUSES

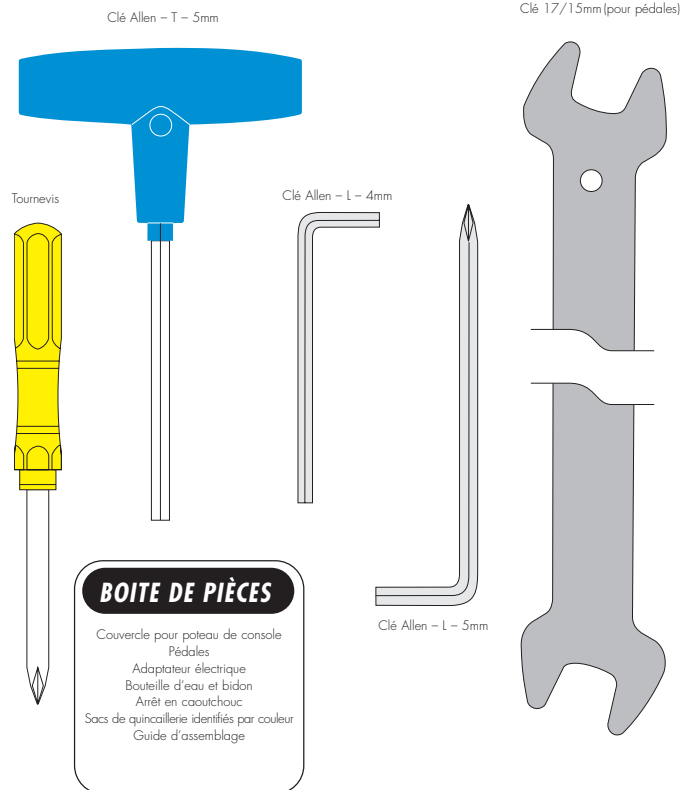


QUINCAILLERIE INCLUSE


SAC ORANGE

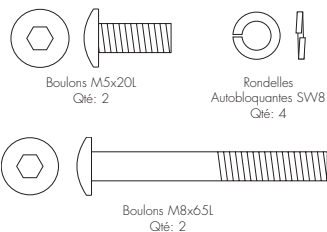


SAC BLEU

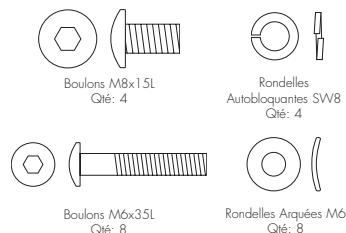

PINK BAG

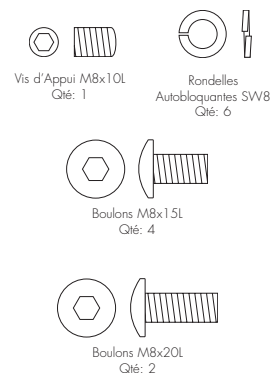

SAC NOIR

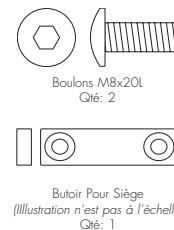

Guide d'Assemblage

R2050

VÉLO SEMI-ALLONGÉ AVEC LIBRE ENJAMBÉE

Pour éviter des dommages lors de l'assemblage de votre nouveau vélo stationnaire, veuillez suivre les instructions, dans l'ordre indiqué sur le plan et identifié avec les codes de couleurs. Avant d'entreprendre l'assemblage, repérer votre numéro de série du vélo stationnaire situé à l'avant de la structure, près du cordon d'alimentation.

Indiquer vos numéros de série ici : _____

Référez-vous à ce numéro lorsque vous appelez pour du service. Entrez ce numéro sur votre carte de garantie et gardez-la dans vos dossiers. Assurez-vous de lire votre manuel d'utilisateur avant d'utiliser votre vélo stationnaire pour la première fois.


Si une pièce, un outil ou de la quincaillerie est manquant, veuillez communiquer avec votre détaillant autorisé ou directement avec notre service à la clientèle (anglais seulement) au 1-800-335-4348.

NOTE: Il est recommandé de graisser chaque vis et boulon lors de l'assemblage afin de prévenir le bruit et le risque qu'ils se desserrent. De plus, lors de la première étape, il est recommandé d'insérer toutes les vis avant de les serrer.

ÉTAPE 1

SAC ORANGE

- Placer le stabilisateur arrière sur la structure principale. Attachez-le avec deux boulons (M8x20L) et deux rondelles autobloquantes (SV8) dans les trous extérieurs. Pour les trous intérieurs, attachez deux boulons (M8x65L) et deux rondelles autobloquantes (SV8). Serrer avec la clé en T de 5mm.

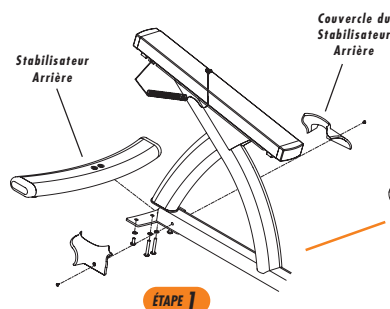


ÉTAPE 1

ÉTAPE 2


SAC BLEU

- Pivoter le levier afin qu'il soit complètement vers l'avant. Serrer la vis d'ajustement sur le châssis du siège. Serrer avec la clé en T de 5mm.
- Glisser le châssis du siège sur le rail.
- Attacher le butoir du siège au rail avec deux boulons (M8x20) et deux rondelles autobloquantes (SV8) dans les trous arrière. Serrer avec la clé en T de 5mm. **NOTE:** Les boulons et le butoir sont dans des sacs différents.
- Brancher les câbles des capteurs cardiaques des poignées à ceux du châssis du siège.
- Attacher les poignées au châssis en insérant quatre boulons (M8x15L) et quatre rondelles autobloquantes (SV8) dans les trous arrière. Serrer avec la clé en T de 5mm.
- Attacher le banc sur le châssis du siège. Sécuriser avec quatre boulons (M6x35L) et quatre rondelles arquées (M6). Serrer avec la clé en L de 4mm.
- Placer du dossier sur le châssis du siège et attachez-le avec quatre boulons (M6x35L) et quatre rondelles arquées (M6). Serrer avec la clé en L de 4mm.


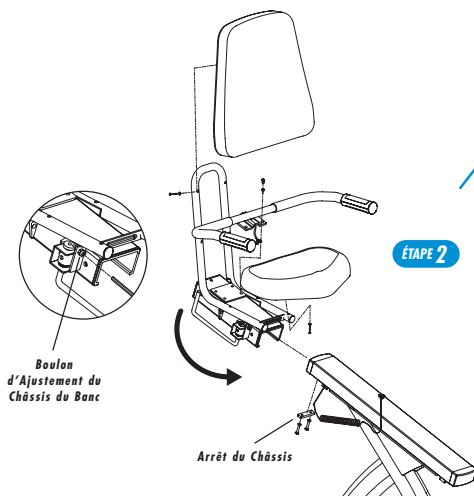


ÉTAPE 2

ÉTAPE 4

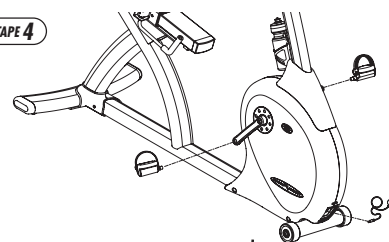

ÉTAPE 3

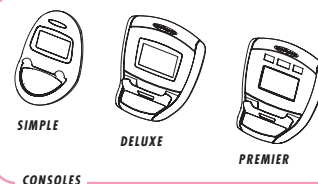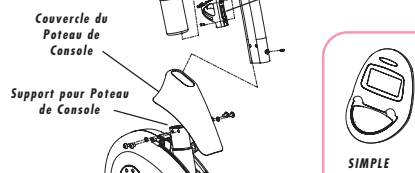

ÉTAPE 3

SAC ROSE

- Glisser le couvercle du poteau de console sur ledit poteau.
- Détachez le fil sur le poteau de console et attachez-le autour du câble de console et des câbles des capteurs cardiaques. Tirer graduellement sur le fil afin de guider les câbles dans le poteau de console jusqu'à ce que les câbles soient sortis.
- Glissez le poteau de console dans la structure principale et faites attention pour ne pas écraser les câbles. Insérer un boulon (M8x10L) à l'avant du poteau de console. Serrer avec la clé en T de 5 mm. Ensuite, sécuriser le poteau avec quatre boulons (M8x15L) et quatre rondelles autobloquantes (SV8) sur le côté du poteau de console. Serrer avec la clé en T de 5mm.
- Attacher les poignées au poteau de console avec deux boulons (M8x20L) et deux rondelles autobloquantes (SV8). Serrer avec la clé en T de 5mm.
- Avec le tournevis, retirer les quatre vis situées à l'arrière de la console, brancher les câbles de console et de capteurs cardiaques dans l'ouverture arrière de la console. Placer la console sur le support. Attacher la console au poteau avec les vis retirées précédemment. Serrer avec le tournevis.
- Retirer les vis du porte-bidon situé sur le poteau de console. Attacher le porte-bidon au poteau de console avec les vis. Serrer avec le tournevis.

ÉTAPE 4

PEDALS

- Attacher la pédale de gauche à la manivelle de gauche et répéter à droite. **NOTE:** les pédales ainsi que les manivelles sont identifiées. Serrer avec la clé incluse.
- Brancher l'adaptateur électrique dans la prise du vélo situé à l'avant, près du stabilisateur.

ÉTAPE 5

CONSOLE

- Référez-vous à l'autocollant situé sur la console **Product Selection and Model Configuration** et suivez les étapes suivantes.
- Brancher le marcheur elliptique et allumer la console (interrupteur situé à l'arrière de celle-ci).
- Sélectionner votre produit (BIKE – vélo BK ou ELLIPTICAL – marcheur elliptique EP) avec les flèches de résistance. Appuyer sur ENTER pour confirmer votre sélection.
- Choisissez ensuite votre modèle, VÉLO (1500, 2050, 2250, 3200) ou ELLIPTIQUE (1500, 6000, 6200) avec les flèches de résistance. Appuyer sur ENTER pour confirmer votre sélection. La console se réinitialisera.
- Vous avez maintenant complété la configuration de la console.